


Bedienungsanleitung DUFTDOS- AK1

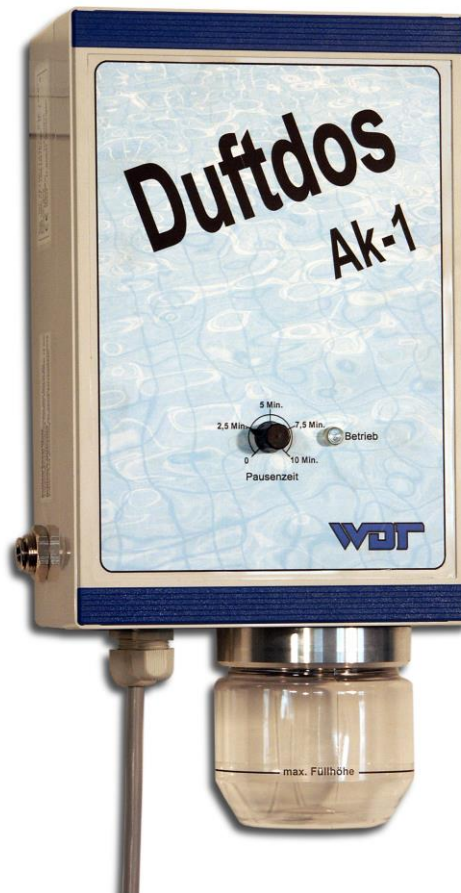

**Gerät zur Beduftung von Räumen und
Aromakabinen mit einem Duftstoff**

Inhaltsverzeichnis

1. Funktion.....	3
2. Technische Daten	3
3. Einbau/ Inbetriebnahme.....	3
4. Einstellung der Beduftungsleistung beim DUFTDOS-AK1-DS	4
5. Schaltplan	5

1. Funktion

Ein Kleinkompressor bläst Luft über die Oberfläche einer eingeschraubten Wechselflasche für Duftkonzentrat. Über eine Schlauchleitung wird der verdunstete Duftstoff in die Aroma-Kabine geleitet. Der Kompressor kann aufgrund der hohen Druckleistung den Duft über einige Meter Schlauchleitung (6x1 PTFE) führen.

Funktionsanzeige über eine LED am Gehäuse.

Den DUFTDOS-AK gibt es in 2 Ausführungen:

- DUFTDOS – AK1 – 0: Steuerung extern mit 230V/AC Versorgungsspannung (Kompressor und damit die Beduftung läuft wenn das Gerät eingesteckt wird).
- DUFTDOS – AK1 – DS:

Die Duftintensität wird auf 2 Arten eingestellt:

- **Beduftungszeit** (Laufzeit des Kompressors) wird über einen Jumper auf der Steuerplatte justiert. **Werkseinstellung** sind **10 Sekunden**. Bei höherem Bedarf Jumper verstellen. Max. Laufzeit 20 Sekunden. (s. Schaltplan S.5)
- Mit dem Drehknopf am Gehäuse wird die **Pausenzeit für den Kompressor** bestimmt: Einstellung von „**2,5**“ – „**10**“ **Minuten** , Stellung „**0**“ bedeutet Dauerlauf und damit maximale Beduftungsintensität.

2. Technische Daten

- Leistungsaufnahme max. 10 Watt
- Elektroversorgung über Stecker 230V/AC
- Verdunstungsleistung ca. 2-5ml Duftstoff in 24 Stunden
- Kompressorleistung ca. 350l/h bei 5m Leitungslänge 6x1mm
- Duft-Patrone 250 ml Füllmenge je Duft
- Maße 500x250x130mm
- Gewicht ca. 1,8 kg

3. Einbau/ Inbetriebnahme

Der DUFTDOS-AK wird vorzugsweise an einer Wand montiert. Die Duftflasche mit dem Duftstoff wird von unten in den Lüfterblock eingeschraubt. Netzschalter auf der rechten Seite des Gehäuses auf Pos. 1 stellen. Betrieb wird durch eine grüne LED am Gehäuse angezeigt.

Im Uhrzeigersinn
einschrauben



Stecker in die Steckdose stecken – die Beduftung läuft, nach eingestelltem Intervall / eingestellter Dosierzeit.


Hinweis:

- **Dosierleitung vom Duftdos AK zur Kabine darf nicht geknickt sein (Länge max 7m)!**
- **Beim Einsatz von DUFTDOS-AK-Geräten in Saunen muss die Dufteintrittsöffnung mind. 2m vom Saunaofen entfernt sein, da sonst kein Effekt wahrgenommen wird.**
- **Funktionsgarantie nur mit Original WDT Duftstoffen!**
Austrittsöffnung des Duftes am besten unter der Sitzbank!

4. Einstellung der Beduftungsleistung beim DUFTDOS-AK1-DS

Beispiel.: Jumper auf 10 Sekunden, Drehknopf auf 5 Minuten Pausenzeit.

Nach dem Einschalten läuft der Kompressor 10 sec. Dann sind 5 Minuten Pause. Nach 5 Minuten läuft der Kompressor wieder für 10 Sekunden...

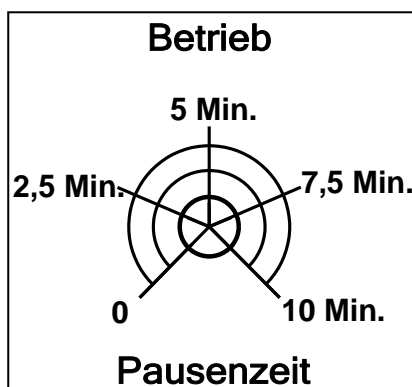

5. Schaltplan

